





## Instalación sistema convencional / Instalação sistema convencional:



- 1- Desmontar el accesorio.
- 1- Desmontar o acessório.



- 2- Introducir por el extremo del tubo: la tuerca, el anillo cónico dentado, la arandela y la junta tórica.
- 2- Introduzir pelo extremo do tubo: a porca, o casquilho cónico dentado, a anilha e a junta tórica.



- 3- Introducir el tubo en el accesorio, llevando la junta tórica, la arandela y el casquillo cónico hasta hacer tope con el cuerpo del accesorio.
- 3- Introduzir o tubo no acessório, levando a junta tórica, a anilha e o casquilho cónico até fazer topo no corpo do acessório.



- 4- Roscar el racor hasta conseguir el apriete necesario
- 4- Roscar a porca até obter o apriete necessário.

# Instalación sistema fácil / Instalação sistema fácil:

#### Facilidad y rapidez de montaje

El sistema de enchufe rápido, permite introducir el tubo directamente en el accesorio con medidas de 20 a 50 mm.

El sistema de "clip" impide que se pierdan piezas en el caso de que se desmonte el accesorio, al bloquear la junta y la arandel a en el interior del cuerpo.


#### Facilidade e rapidez de montagem

O sistema de união rápida, permite introduzir o tubo directamente no acessório com medidas de 20 a 50 mm.

O sistema de "clip" impede que se percam peças no caso de que se desmonte o acessório, ao bloquear a junta e a anilha no interior do corpo.



- 1- Desenroscar la tuerca entre 2 y 3 hilos de rosca.
- 1- Desenroscar a porca entre 2 e 3 fios de rosca.

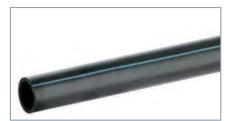

- 2- Introducir el tubo, previamente cortado perpendicularmente a su eje, superando la junta tórica y procurando no llegar al tope del accesorio.
- 2- Introduzir o tubo, previamente cortado perpendicularmente a seu eixo, superando a junta tórica e tentando não chegar ao topo do acessório.



- 3- Roscar el racor hasta conseguir el apriete necesario, sin forzar la pieza. (A partir de ø 40 mm se recomienda el uso de una llave de apriete).
- 3- Roscar a porca até obter o apriete necessário, sem forçar a peça. (A partir de ø 40 mm recomenda-se o uso de uma chave de aperte).

### Certificaciones / Certificações

Los accesorios para tubos de polietileno, Gama´55 de Jimten, S.A., han sido probados y CERTIFICADOS por los siguientes organismos internacionales: Os acessórios para tubos de polietileno, Gama´55 Jimten, foram comprovados e CERTIFICADOS pelos organismos internacionais seguintes:



Certificación por Aenor de la gama "Fitting" marca JIMTEN - España. Según normas UNE EN 12201-5. Resp. equivalente a ISO 3458, 3459, 3503 y 3501. (Ø 16 a 63 mm).



- \* Pruebas de tracción para PE-100 elaboradas con casquillo interior.
- \* Provas de tracção para PE-100 elaboradas com casquilho interior.



Homologación por el WRAS (Reino Unido), Fitting Gama´55 (Ø 20 a 110 mm) y Collarines (Ø 32 a 110 mm).



Certificado de idoneidad técnica y de uso alimentario de Polonia (Ø 16 a 110 mm).

